เครื่องดูดฝุ่น
คู่มือผู้ใช้

※ ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด
※ สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

THAI

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น
  ลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

	แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	หมายถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ
	หมายถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
	แสดงว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การป้องกันที่สำคัญ

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
   โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
   ห้ามใช้เครื่องเพื่อดูดน้ำ
3. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถุงใส่ฝุ่น เปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
4. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หรือ Min) (หยุด หรือ ต่ำสุด) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
5. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังร้อน หรือก้นบุหรี่
   เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยวผิดรูปได้
6. โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่อ
   อย่าวางของหนักทับที่ท่อ
   อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
7. ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
   ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นหรือที่ใส่ฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
8. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
9. โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
12. ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
13. กรณีที่ปลั๊กไฟเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
14. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อ
    โปรดใช้ด้ามจับที่ตัวเครื่อง
15. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก

สารบัญ

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

05

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

06

06 สวิตช์เปิด/ปิด
06 สายไฟ
07 การควบคุมการทำงาน
07 การใช้งานและประกอบสายสะพาย (อุปกรณ์เสริม)

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

08

08 การใช้อุปกรณ์เสริม
09 บำรุงรักษาหัวสำหรับพื้น
10 การทำความสะอาดตัวกรองไซโคลน (อุปกรณ์เสริม)
11 การทำความสะอาดถุงใส่ฝุ่น
11 การทำความสะอาดตัวกรอง
12 การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

การแก้ไขปัญหา

13

แผนพัง

14

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

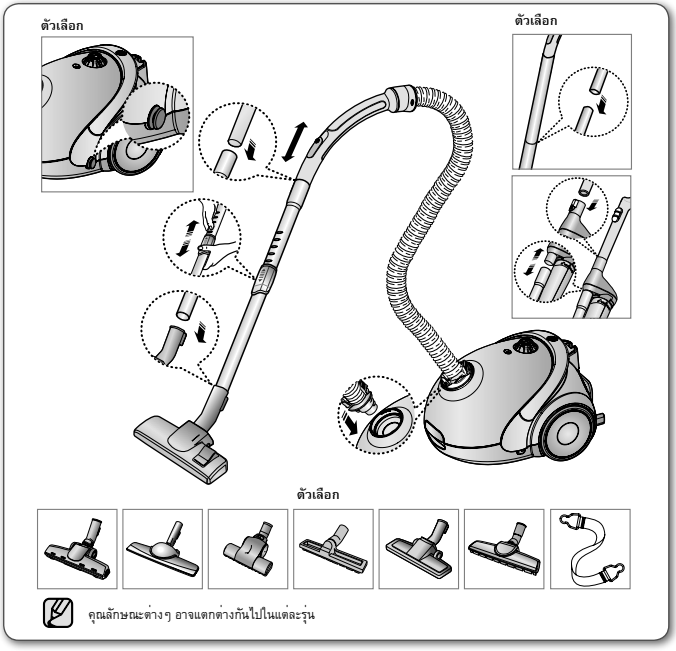

คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

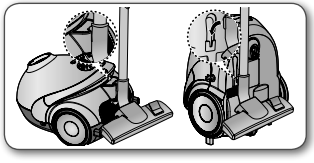

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิด

1) แบบควบคุมตัวเครื่อง

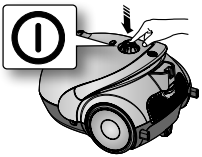

2) แบบเปิด/ปิด

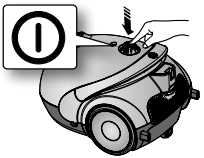

ข้อควรระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



สายไฟ

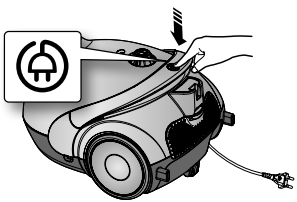

การควบคุมการทำงาน

แบบควบคุมตัวเครื่อง/แบบเปิด/ปิด

- **ท่อ**

  เมื่อต้องการลดแรงดูดสำหรับทำความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นผ้าพรมขนาดเล็ก และผ้าที่มีน้ำหนักเบา ให้ดึงช่องระบายแรงดูดเปิดออก

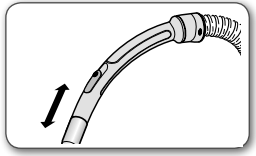

- **ตัวเครื่อง (เฉพาะแบบควบคุมตัวเครื่อง)**

  MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่าน
  MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก

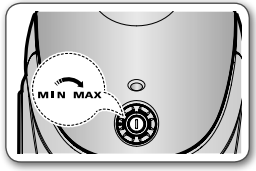

การใช้งานและประกอบสายสะพาย (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถสะพายได้สะดวกโดยใช้สายสะพายที่เป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อทำความสะอาดบันได ม่าน ชั้นวางของ ฯลฯ คุณสามารถสะพายอุปกรณ์โดยใช้สายนี้ได้

ใส่ตัวล็อคในที่เกี่ยวตะขอ

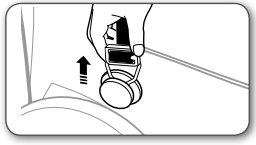

ถอดตัวล็อคด้วยการดันลง

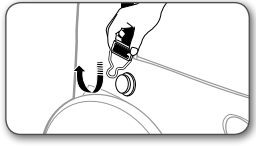

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การใช้อุปกรณ์เสริม

ท่อ (ตัวเลือก)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดได้
  ด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กลางท่อไปข้างหน้าและหลัง

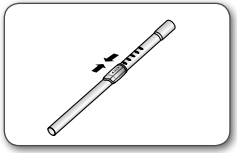

- ในการตรวจสอบวัสดุอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดและปรับให้สั้นลง
  วิธีนี้จะทำให้สามารถนำสิ่งอุดตันออกจากท่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

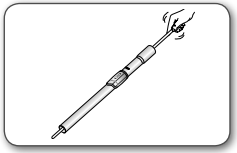

อุปกรณ์เสริม

- แปรงปัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน ชั้นวางของ หนังสือ ฯลฯ

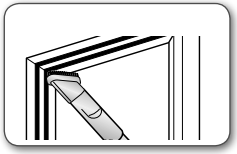

- ปากแบนสำหรับบริเวณที่เป็นร่อง มุม ระหว่างเบาะโซฟา

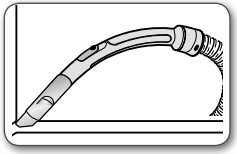

บำรุงรักษาหัวสำหรับพื้น

แปรง 2 ขั้นตอน (ตัวเลือก)

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น

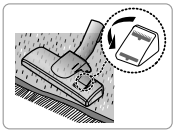

การทำความสะอาดพรม

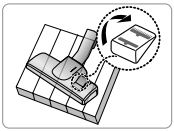

การทำความสะอาดพื้น

- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน



แปรงสำหรับสัตว์เลี้ยง (ตัวเลือก)

สำหรับการดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นใยบนพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นผมบ่อยๆ อาจทำให้ลูกกลิ้งหลุดออกเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง

แปรงสำหรับผ้าห่ม (ตัวเลือก)

สิ่งอุดตันจะทำให้แปรงไม่หมุน ทำให้ต้องทำความสะอาดดังนี้
สำหรับการเก็บขนสัตว์และเส้นใยบนเครื่องเรือนบุผ้าและผ้าปูที่นอน

นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน

หมุนปุ่มล็อคไปที่ 'UNLOCK' (ปลดล็อค) และนำสิ่งสกปรกออก



ในการประกอบกลับเข้าที่ ให้วางฝาครอบที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง และปิด
หลังจากปิดฝาครอบ โปรดตรวจสอบว่าปุ่มล็อคอยู่ในตำแหน่ง 'LOCK' (ล็อค)



คำเตือน

ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น
โปรดระวังอย่าทำให้แปรงเสียหายระหว่างการนำสิ่งสกปรกออก

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองไซโคลน (อุปกรณ์เสริม)

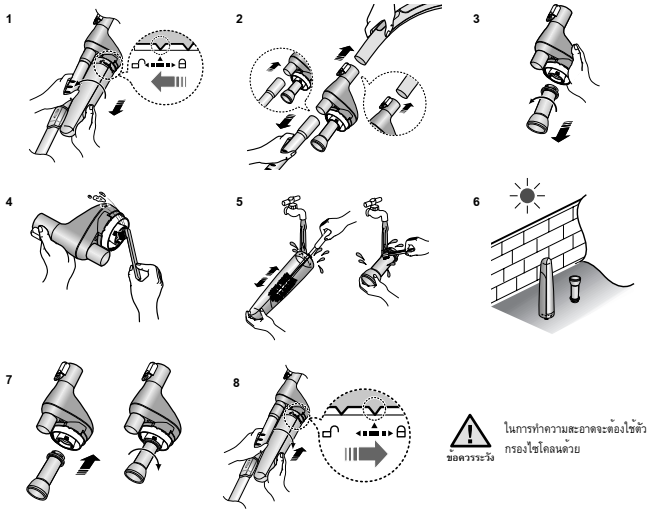

สัญญาณฝุ่นเต็ม

เมื่อสีของสัญญาณเปลี่ยน โปรดเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่น

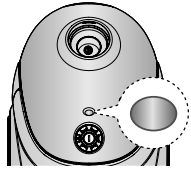

การทำความสะอาดถุงใส่ฝุ่น

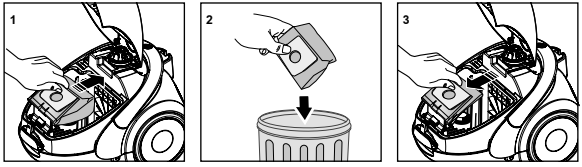

อุปกรณ์เสริม

• สำหรับถุงผ้า
หลังจากใช้งาน ถ้าถุงผ้าเต็ม ให้ทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้

คุณสามารถซื้อถุงใส่ฝุ่นในร้านที่คุณซื้อเครื่องดูดฝุ่น
สามารถใช้ถุงกระดาษได้ ถ้าต้องการ (ถุงกระดาษ: VP-54)

การทำความสะอาดตัวกรอง

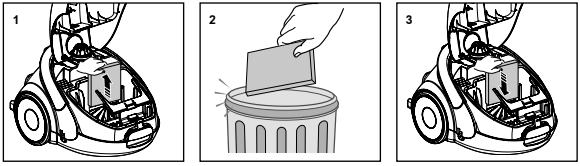

ตัวเลือก

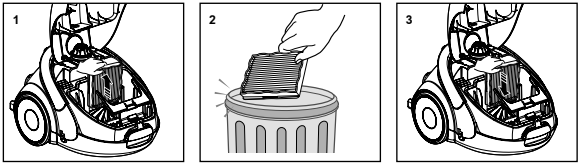

โปรดอย่าทิ้งตัวกรอง

บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

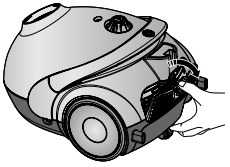

กดส่วนของกรอบที่ด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อถอดออก

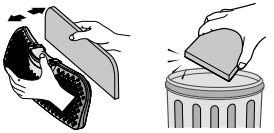

ถอดและใส่ตัวกรองอากาศออกที่อุดตัน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า • ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น
แรงดูดลดลง	• ตรวจสอบการอุดตันและนำออก
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	• ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นไม่เก็บฝุ่น	• ตรวจสอบท่อและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น
แรงดูดต่ำหรือลดลง	• โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดตามที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	• โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่แสดงในคำแนะนำ
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	• โปรดลดกำลังในการดูด

แผนพัง

ประเภทที่ปรับได้

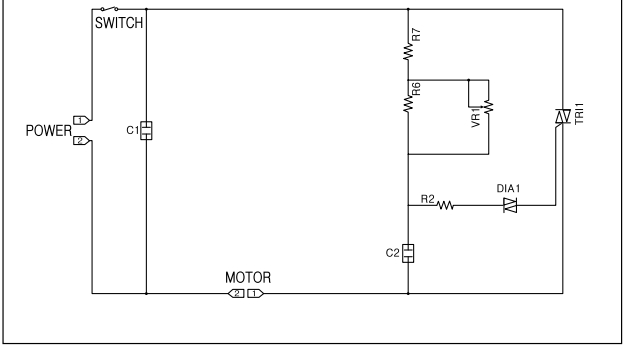

ประเภทเปิด/ปิด

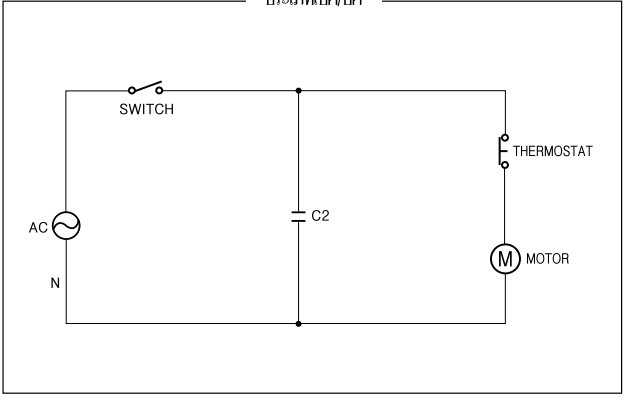

บันทึก

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศิริมาวิทย์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 141/ล หมู่ 6 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรภักมม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.เสรวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บ้าง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
CODE NO.
สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไทร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com

Code No. DJ68-00542Q REV(0.1)